



## CILING Empfangsteile

### Schon gewusst?


Die Empfangsteile (Mini, für einfarbige LED's, 230 Volt an/aus und 230 Volt dimmbar) befinden sich beim Einschalten des Stromes in den ersten 3 - 4 Sekunden im Programmier-Modus. In dieser Zeit können Sie die Fernbedienung oder den Funk-Wandschalter programmieren ohne den Learn Switch am Empfangsteil zu drücken.

### Warum?

Sollte mal die Fernbedienung oder der Funkwandschalter defekt sein, kann hier eine neue Fernbedienung oder Funk-Wandschalter eingelernt werden ohne die Decke aushängen zu müssen.

### Achtung!

Sollten in einem Raum mehrere Empfänger vorhanden sein, die auf unterschiedlichen Tasten programmiert worden sind, sollte Ihr Kunden die ersten 5 Sekunden warten bevor er die Fernbedienung benutzt, ansonsten werden alle Empfänger auf die selbe Taste programmiert.

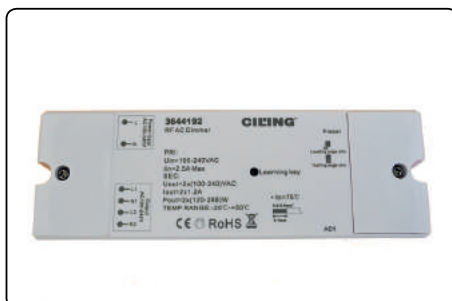

### Schon probiert?

Bei dem Empfangsteil 230 Volt an/aus können Sie die Ausschaltzeit einstellen.

### Wie?

Die Fernbedienung oder der Funkschalter sind programmiert. Das Empfangsteil sollte an sein. Durch langes drücken der On-Taste verlängert sich die Ausschaltzeit bis zu 10 Sekunden. Durch langes drücken der Off-Tasten wird die Zeit verkürzt bzw. das Empfangsteil schaltet sofort aus.